РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПО НАСТРОЙКЕ И РАБОТЕ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА

МЕХАНИЗМ С 2 СТРЕЛКАМИ

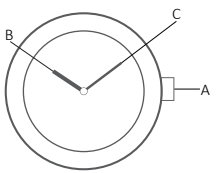

A- Заводная коронка
B- Часовая стрелка
C- Минутная стрелка

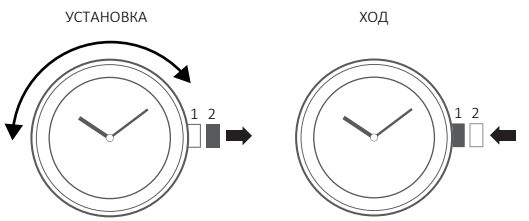

1- Нормальная позиция коронки 2- Позиция установки времени

Для установки времени выдвините коронку в позицию 2 и поворачивайте по часовой или против часовой стрелки. После завершения перестановки верните коронку в позицию 1.

МЕХАНИЗМ С 2 СТРЕЛКАМИ + ФУНКЦИЯ ДАТЫ

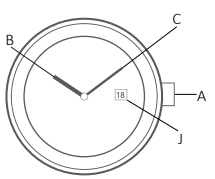

A- Заводная коронка
B- Часовая стрелка
C- Минутная стрелка
J- Дата

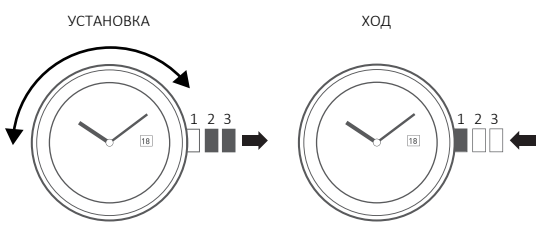

1- Нормальная позиция коронки 2- Позиция установки даты
3- Позиция установки времени

Для установки времени выдвините коронку в позицию 3 и поворачи-вайте по часовой или против часовой стрелки. После завершения перестановки верните коронку в позицию 1.
Для установки даты необходимо вытянуть коронку в положение 2 и поворачивать против часовой стрелки. После установки вернуть коронку снова в положение 1.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПО НАСТРОЙКЕ И РАБОТЕ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА

МЕХАНИЗМ С 3 СТРЕЛКАМИ

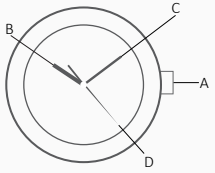

A- Заводная коронка
B- Часовая стрелка
C- Минутная стрелка
D- Секундная стрелка

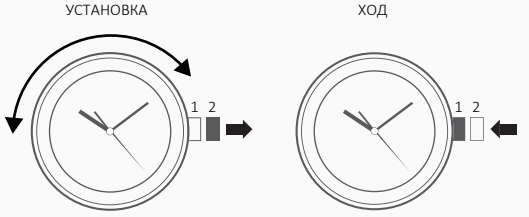

1- Нормальная позиция коронки 2- Позиция установки времени

Для установки времени выдвините коронку в позицию 2 и поворачи-вайте по часовой или против часовой стрелки. После завершения перестановки верните коронку в позицию 1.

МЕХАНИЗМ С 3 СТРЕЛКАМИ + ФУНКЦИЯ ДАТЫ

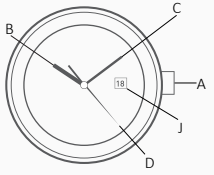

A- Заводная коронка
B- Часовая стрелка C- Минутная стрелка D- Секундная стрелка J- Дата

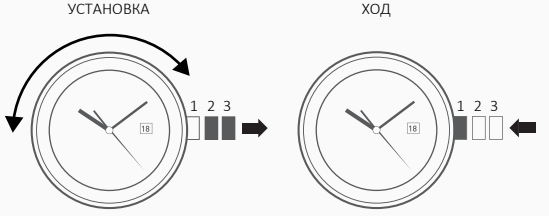

1- Нормальная позиция коронки 2- Позиция установки даты
3- Позиция установки времени

Для установки времени выдвините коронку в позицию 3 и поворачи-вайте по часовой или против часовой стрелки. После завершения перестановки верните коронку в позицию 1.

Для установки даты необходимо вытянуть коронку в положение 2 и поворачивать против часовой стрелки. После установки вернуть коронку снова в положение 1.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПО НАСТРОЙКЕ И РАБОТЕ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА

МЕХАНИЗМ С ВЫНЕСЕННОЙ СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКОЙ

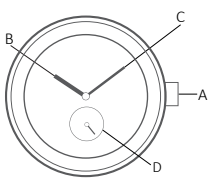

A- Заводная коронка
B- Часовая стрелка
C- Минутная стрелка
D- Секундная стрелка

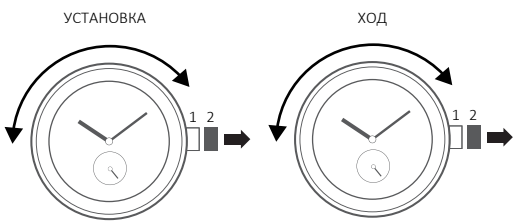

1- Нормальная позиция коронки 2- Позиция установки времени

Для установки времени выдвините коронку в позицию 2 и поворачи-вайте по часовой или против часовой стрелки. После завершения перестановки верните коронку в позицию 1.

МЕХАНИЗМ С ВЫНЕСЕННОЙ СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКОЙ И ДАТОЙ

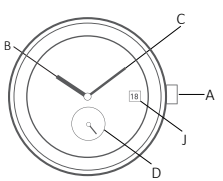

A- Заводная коронка
B- Часовая стрелка C- Минутная стрелка D- Секундная стрелка J- Дата

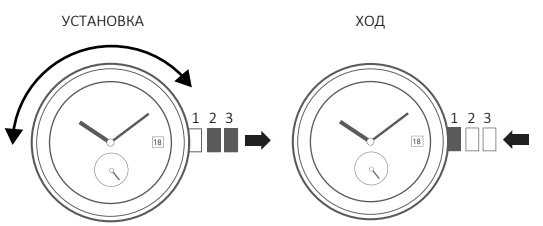

1- Нормальная позиция коронки 2- Позиция установки даты
3- Позиция установки времени

Для установки времени выдвините коронку в позицию 3 и поворачи-вайте по часовой или против часовой стрелки. После завершения перестановки верните коронку в позицию 1.
Для установки даты необходимо вытянуть коронку в положение 2 и поворачивать против часовой стрелки. После установки вернуть коронку снова в положение 1.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПО НАСТРОЙКЕ И РАБОТЕ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА

МЕХАНИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ С РУЧНЫМ ЗАВОДОМ

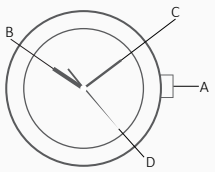

A- Заводная коронка
B- Часовая стрелка
C- Минутная стрелка
D- Секундная стрелка

Как завести часы:
Необходимо вращать заводную коронку по часовой стрелке пока не почувствуете сопротивление. Такой тип часов должен заводиться ежедневно.

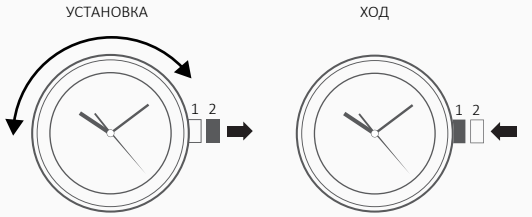

1- Нормальная позиция коронки 2- Позиция установки времени
Для установки времени выдвините коронку в позицию 2 и поворачивайте строго по часовой стрелке. После завершения перестановки верните коронку в позицию 1.

МЕХАНИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАВОДОМ

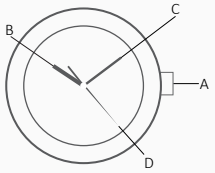

A- Заводная коронка
B- Часовая стрелка
C- Минутная стрелка
D- Секундная стрелка

Как завести часы:
Необходимо вращать заводную коронку в течение одной минуты - этого достаточно для того, чтобы ваши часы восстановили нормальный ход и получили запас хода. При ежедневном ношении таких часов, необходи-мость в дополнительном заводе не требуется.

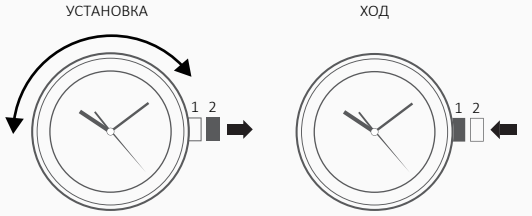

1- Нормальная позиция коронки 2- Позиция установки времени
Для установки времени выдвините коронку в позицию 2 и поворачивайте строго по часовой стрелке, совершив два полных круга. После завершения перестановки верните коронку в позицию 1.

МЕХАНИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАВОДОМ И ФУНКЦИЕЙ ЛУННОГО КАЛЕНДАРЯ

A- Заводной головки
B- Часовая стрелка
C- Минутная стрелка E- Лунный календарь G- Второй часовой пояс

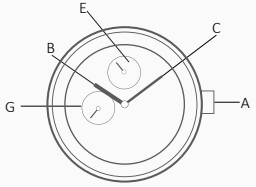

Как завести часы:
Необходимо вращать заводную коронку по часовой стрелке пока не почувствуете сопротивление. Такой тип часов должен заводиться ежедневно.

Настройке Двойного Времени и Домашнего Времени
Для установки Двойного Времени, вытяните коронку в позицию 2 и поверните ее против часовой стрелки. Когда верное время будет установ-лено, поверните головку по часовой стрелке для установки верного Домашнего Времени. В завершение, верните головку в позицию 1.

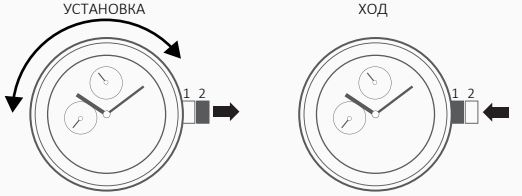

Лунный календарь
Циферблат Дневного / Ночного времени будет показывать солнце или луну - время суток до или после полудня.

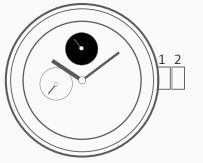

ВАЖНО: 1. Перекручивание головки может вызвать поломку пружины. Закручивайте головку только до тех пор, пока она крутиться свободно, но не более. 2. Не нажимайте на кнопки, пока часы находятся в контакте с водой.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПО НАСТРОЙКЕ И РАБОТЕ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА

МЕХАНИЗМ С ФУНКЦИЕЙ КАЛЕНДАРЯ

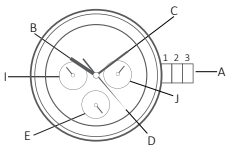

A- Заводная коронка

B- Часовая стрелка

C- Минутная стрелка

D- Секундная стрелка

J- Дата

E- 24-х часовой счетчик(день/ночь) I- Счетчик День недели

1- Нормальная позиция коронки

2- Позиция установки даты

3- Позиция установки времени и дня недели

Для установки времени выдвините коронку в позицию 3 и поворачивайте по часовой стрелке. Сначала установите день недели, затем значение часа, обращая внимание на нижний циферблат, дублирующий часовую стрелку в режиме 24 часа, и далее установите минуты. После завершения перестанов-ки верните коронку в позицию 1.

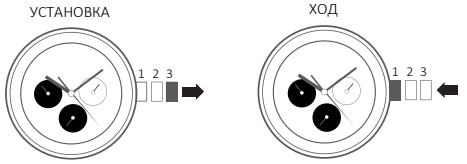

Для установки даты необходимо вытянуть коронку в положение 2 и поворачи-вать против часовой стрелки. После установки даты вернуть коронку в положение 1.

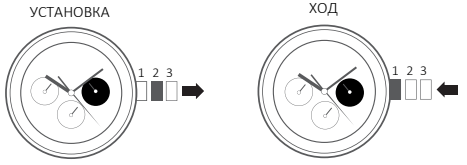

ЯПОНСКИЙ МЕХАНИЗМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА

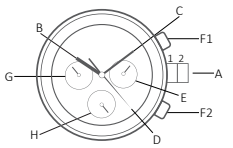

A- Заводная коронка

B- Часовая стрелка

C- Минутная стрелка

D- Секундная стрелка

E- 24-х часовой счетчик(день/ночь) F1- Кнопка 1

F2- Кнопка 2

G- Счетчик минут(60 минут)

H- Секундомер

1- Нормальная позиция коронки 2- Позиция установки времени

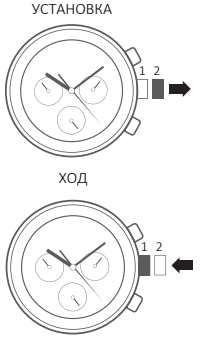

Для установки времени выдвините коронку в позицию 2 и поворачивайте по часовой или против часовой стрелки. После завершения перестановки верните коронку в позицию 1.

СЕКУНДОМЕР

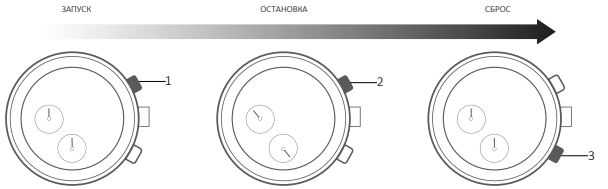

Нажмите.

1. Верхнюю кнопку для запуска хронографа.
2. Еще раз, чтобы зафиксировать истекшее время.
3. Нижнюю кнопку для сброса показаний

ЯПОНСКИЙ МЕХАНИЗМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА И ДАТОЙ

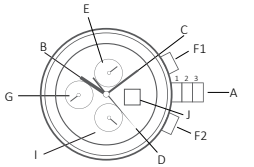

A- Заводная коронка

F1- Кнопка 1

F2- Кнопка 2

B- Часовая стрелка

C- Минутная стрелка

D- Секундная стрелка

E- 24-х часовой счетчик(день/ночь)

G- Счетчик минут (30 мин)

I- Секундомер

J- Дата

1- Нормальная позиция коронки 2- Позиция установки даты

3- Позиция установки времени

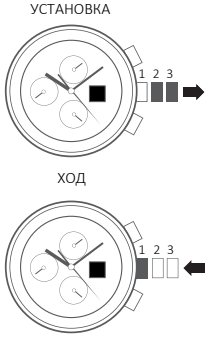

Для установки времени выдвините коронку в позицию 3 и поворачивайте по часовой или против часовой стрелки. После завершения перестановки верните коронку в позицию 1. Для установки даты необходимо вытянуть коронку в положение 2 и поворачивать против часовой стрелки. После установки вернуть коронку снова в положение 1.

СЕКУНДОМЕР

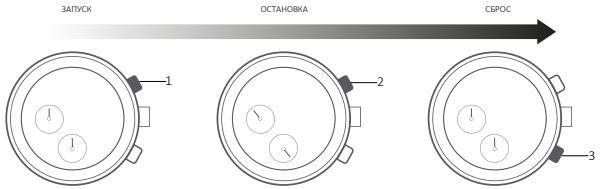

Нажмите.

1. Верхнюю кнопку для запуска хронографа.
2. Еще раз, чтобы зафиксировать истекшее время.
3. Нижнюю кнопку для сброса показаний

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПО НАСТРОЙКЕ И РАБОТЕ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА

КАЛИБРОВКА ХРОНОГРАФА

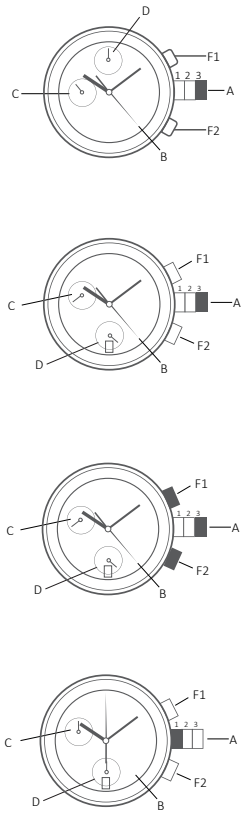

В часах с функцией секундомера стрелки хронографа могут изначально не находиться в нулевом положении!!! Это не брак механиз-ма!!! Для перевода в нулевое положение необходимо произвести следующие процеду-ры:

B- Секундная стрелка секундомера

C- Счетчик минут (30 минут)

D- Часовой счетчик

Для калибровки хронографа на часах с Швейцарским механизмом переведите заводную головку в положение 3. Далее зажмите кнопки F1 и F2 одновременно (при этом секундная стрелка B сделать полный оборот). После этого кнопкой F1 будет доступно изменение положения секундной стрелки. Выставите её в положение 0! Нажатие кнопки F2 переведет часы в режим коррекции стрелки C минут. Значение меняется кнопкой F1. Еще одним нажатием кнопки F2 переходим в режим настройки часовой стрелки хронографа D. Переводим её тоже в нулевое положение. После завершения калибровки верните коронку в позицию 1.

ШВЕЙЦАРСКИЙ МЕХАНИЗМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА И ДАТОЙ

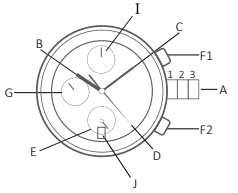

A- Заводная коронка

F1- Кнопка 1

F2- Кнопка 2

B- Часовая стрелка

C- Минутная стрелка

E- Секундная стрелка

D- Секундная стрелка секундомера G- Счетчик минут (30 минут)

I- Счетчик 1/10 секунд (идет в течении первых 30 секунд делая оборот в секунду), далее до 30 минут при остановке показы-вает десятые доли секунды, а после 30 минут переходит в Часовой счетчик.

J- Дата

УСТАНОВКА

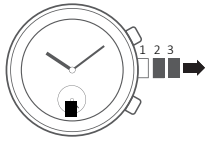

ХОД

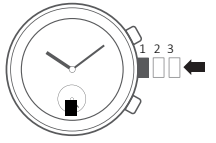

1- Нормальная позиция коронки 2- Позиция установки даты

3- Позиция установки времени

Для установки времени выдвините коронку в позицию 3 и поворачивайте по часовой или против часовой стрелки. После завершения перестановки верните коронку в позицию 1. Для установки даты необходимо вытянуть коронку в положение 2 и поворачивать против часовой стрелки. После установки вернуть коронку снова в положение 1.

СЕКУНДОМЕР

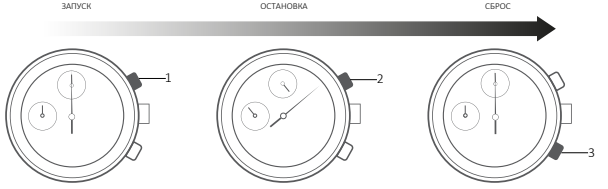

Нажмите...

1. Верхнюю кнопку для запуска хронографа.
2. Еще раз, чтобы зафиксировать истекшее время.
3. Нижнюю кнопку для сброса показаний

ШВЕЙЦАРСКИЙ МЕХАНИЗМ С ФУНКЦИЕЙ ХРОНОГРАФА И ДАТОЙ

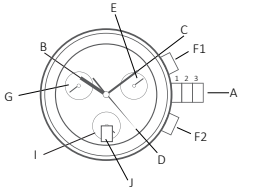

A- Заводная коронка

F1- Кнопка 1

F2- Кнопка 2

B- Часовая стрелка

C- Минутная стрелка

E- Секундная стрелка J- Дата

D- Секундная срелка секундомера

G- Счетчик минут (30 мин)

I- Счетчик 12 часов секундомера

1- Нормальная позиция коронки 2- Позиция установки даты

3- Позиция установки времени

УСТАНОВКА

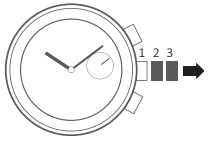

ХОД

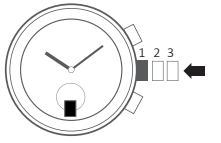

Для установки времени выдвините коронку в позицию 3 и поворачивайте по часовой или против часовой стрелки. После завершения перестановки верните коронку в позицию 1. Для установки даты необходимо вытянуть коронку в положение 2 и поворачивать против часовой стрелки. После установки вернуть коронку снова в положение 1.

СЕКУНДОМЕР

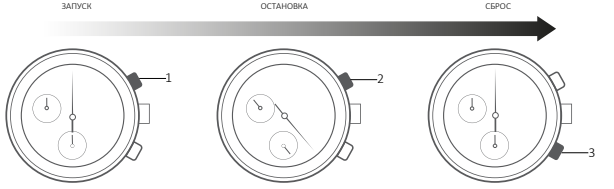

Нажмите...

1. Верхнюю кнопку для запуска хронографа.
2. Еще раз, чтобы зафиксировать истекшее время.
3. Нижнюю кнопку для сброса показаний

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПО НАСТРОЙКЕ И РАБОТЕ ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА

ИНФОРМАЦИЯ О ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ЧАСОВ

Маркировка часов водонепроницаемых «Waterresistant», «Waterresist» или «WR» с дополнительной индикацией избыточного давления или без нее означает статическое давление, при котором проводилось испытание. Эта индикация не должна рассматриваться как эквивалент для глубины погружения в воду, т.к. не соответствует глубине при подводном плавании, а всего лишь означает величину статического давления, при котором проводилось испытание на избыточное давление воды.

При использовании часов, обозначенных как «водонепроницаемые», следует руководствоваться указаниями,содержащимися в таблице:

Маркированный класс водонепроницае-мости корпуса	брызги, дождь	мытье рук	плавание и ныряние	погружение с аквалангом
Water resistant	Нет	Нет	Нет	Нет
Water resistant 3atm/bar (30m)	Да	Нет	Нет	Нет
Water resistant 5atm/bar (50m)	Да	Да	Нет	Нет
Water resistant 10atm/bar (100m)	Да	Да	Да	Нет
Water resistant 20atm/bar (200m)	Да	Да	Да	Да

Внимание: Во избежание повреждения водонепроницаемых часов перед их использованием в условиях воздействия воды рекомендуется проверить герметичность часов в сервисном центре и при необходимости провести техническое обслуживание или замену уплотнительных деталей.